




VICTORINOX

Trocar a bateria

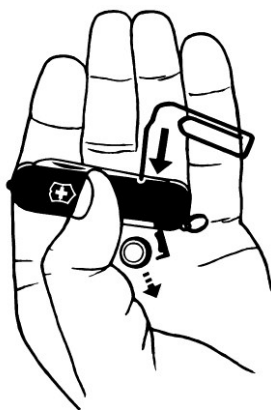


nova tampa de bateria

SwissLite, Signature Lite, Midnite Manager, Midnite MiniChamp


Para trocar a bateria, abrir em primeiro lugar a pequena tampa de fecho da bateria, utilizando um clip e empurrando a bateria para a palma da mão aberta, como se indica na imagem. Seguidamente, inserir a nova bateria na abertura, com a marca «+» para **baixo**. Fechar cuidadosamente a tampa de fecho.

Bateria: 389 - SR1130W Silver 1,55 V 0% Hg

Bateria para modelos Classic com tampa de bateria antiga: CR1025, 3V

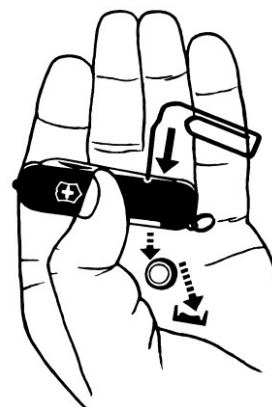


antiga tampa de bateria

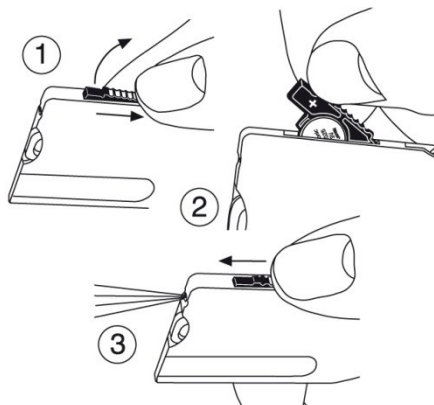

SwissCard Lite

Empurrar o interruptor LED totalmente para trás até clicar. Retirar o alojamento do LED. Introduzir a nova bateria na caixa, com a marca «+» para **cima**. A seguir, voltar a encaixar a caixa da bateria no alojamento do SwissCard Lite.

Bateria: CR1025, 3V

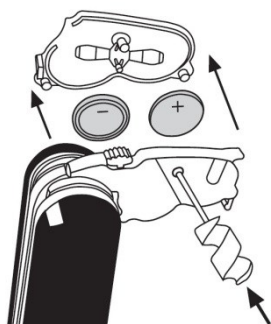

Spartan Lite, Huntsman Lite, Mountaineer Lite, Traveller Lite, CyberTool Lite, Expedition Kit, SwissChamp XAVT


Abrir o módulo do LED e empurrar a caixa com a mini chave de fenda. Inserir no fundo da caixa as duas baterias em conformidade com as marcas.

Baterias: duas baterias de lítio CR1225, 3V




Traveller, Traveller Lite, SwissChamp XAVT

Abriu o compartimento giratório da bateria da eletrônica com a mini chave de fenda. Inserir no compartimento respectivo a nova bateria com a marca «+» para **baixo**. Seguidamente, fechar cuidadosamente a tampa de fecho.

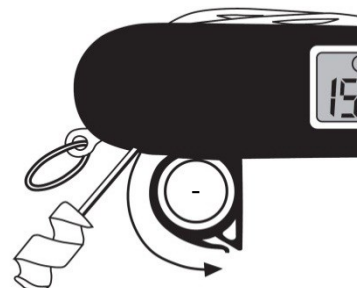

Bateria: CR1225, 3V

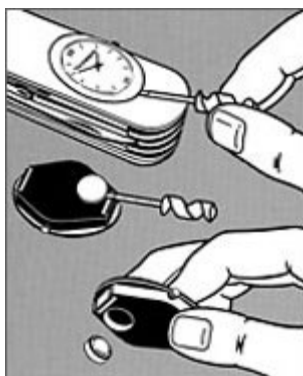

TimeKeeper

Com a mini chave de fenda, soltar o relógio da concha do canivete. Retirar seguidamente a cobertura de plástico branca. A bateria pode agora ser trocada, colocando a nova bateria com a marca «+» para **cima**.

Bateria: 377/1,5 V

Atenção:

Eliminação de baterias: As baterias **nunca** devem ser eliminadas com o lixo normal. Têm de ser eliminadas de forma especial.

Nova bateria: Antes de trocar a bateria, deve ser verificada a data de validade da nova bateria.